

Omstop selv Deres Madrasser

Der kommer altid for Husmødre en kedelig Dag, og det er den, hvor det viser sig, at Udstyret er ved at være opslidt og maa fornys. Da de fleste af disse Ting er anskaffet og taget i Brug paa samme Tid, er det ogsaa indenfor et temmelig kort Tidsrum, de er opslidte, og der behøves da en Del Opfindsomhed, for at Nyan-skaffelserne ikke skal overstige ens Budget.

Sengeløj er forholdsvis dyrt at forny og bør alligevel være noget af det, der har en Husmoders største Interesse. En god Madras er afgørende for en rolig og uforstyrret Søvn, der er af saa stor Betydning for Menneskers Arbejds-kraft og Ydeevne, at den paa alle Maader bør sikres.

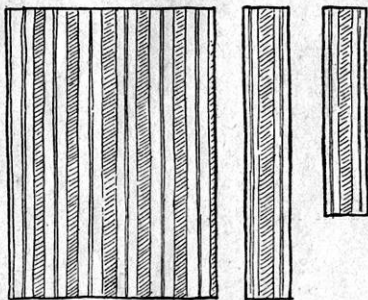


Fig. 1. De forskellige Dele, hvoraf det stribebe-træk sammensættes. Der klippes to Stykker af hver Del.

Fig. 1. Naar Madrasserne derfor begynder at falde sammen, blive ujævne og ubehagelige at ligge paa, skal man ikke tøve med at omstoppe dem, det kan nemlig gøres hjemme. Der anskaffes nyt Betræk, nye „Belægningsbaand“ af Betrækkets Stof og en Madrasnaal. Man kan anvende baade Hessian og Bolster, som faas i flere Kvaliteter og med forskelligt farvede Striber. Inden Betrækket købes, maaler man Madrassens Længde, Bredde og Højde, den skal jo som Regel omstoppes i sin oprindelige Skikkelse, men kan naturligvis ogsaa gives helt nyt Formaat.

Afbildningen viser de forskellige Dele til Madrassen, naar Stoffet er klippet; der klippes to Stykker af hver. Man kan paa denne Aarstid i de fleste Forretninger være saa heldig at faa en Rest Bolster for en overkommelig Pris

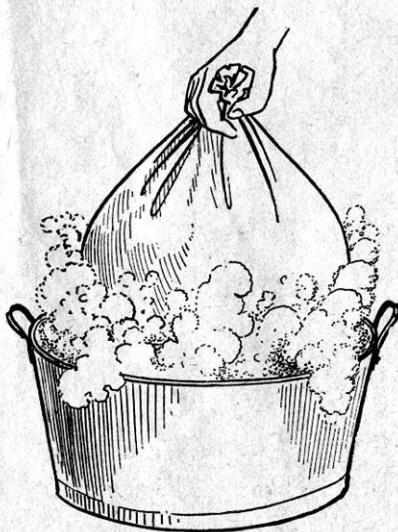


Fig. 2. Madrassens Krølhaar vaskes i Sæbevand.

Fig. 2. Er det en Krølhaarsmadras, man arbejder med, tages alt Fyldet ud af den gamle Madras og vaskes. Dette gøres lettest ved, at man deler hele Fyldet i mindre Portioner, der efterhaanden puttes i et gammelt Pudevaar og rystes rigtig godt i en kraftig Sæbevandsopløsning. Det er muligt, hvis Madrassen er gammel, at man maa bruge flere Hold Sæbevand dertil. Derefter skylles hele Portionen meget grundigt i mange Hold rent, kuldslaet Vand og bredes ud for at tørre. Hvis dette kan gøres i fri Luft en Dag, naar Vejret er stille, er det det bedste, og under ingen Omstændigheder maa Krølhaar tørres ved kunstig eller for stærk Varme.

Fig. 3. Andet Madrasfyld, der findes mange forskellige Slags, kan ikke vaskes og maa der-

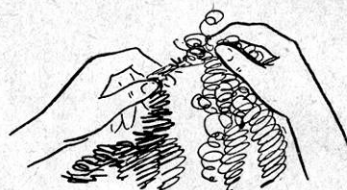


Fig. 3. Saaledes opfriskes det filtrede Krølhaar.

for til Gængæld gennembankes meget omhyggeligt med et Par Bambuspinde, en Stok eller blot to lige Trægrene. Dette Arbejde vil sikkert støve en hel Del og skal helst ikke udføres i Opholdsstuerne eller Køkkenet, men paa et Sted, hvor det ingen Skade kan gøre.

Naar man er sikker paa, at Støvet er fjernet, begynder man ganske forsigtigt at pille Fyldet fra hinanden i smaa Totter. Der hører en Del Taalmodighed til dette Arbejde, men man faar da ogsaa til sidst det Resultat at faa et nyt, luftigt og porøst Fyld til den nye Madras af den gamle, sammenklumpede Masse. Hvis man ikke har Tid til at gøre Arbejdet færdigt med det samme, samles Fyldet i en Sæk eller et Lagen uden dog at trykkes for stærkt sammen.

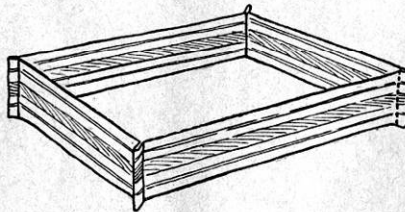


Fig. 4. Den sammensyede Ramme til Madrassen.

Fig. 4. Nu skal det nye Betræk sys sammen, færdigklippet har man to store, reelle Stykker til Over- og Undersiden og fire smalle Stykker til Siderne. Alle Sømmensyninger paa Madrassen foretages paa Retten. De smalle Side- og Endestykker sys først sammen, da de danner Madrassens firkantede Format, idet man syr skiftevis en kortere og længere Strimmel til hinanden. Sømmene stikkes først sammen, og for at gøre den endnu mere modstandsdygtig, oversys de med Belægningsbaandene. Naar alle fire Hjørner er færdige, har man Madrassens Form og kan fastsy den ene Madrasside.

Ved denne Del af Arbejdet gælder det om at faa den store Flade syet saaledes fast, at den ikke bagefter trækker i Hjørnerne, og man gør klogt i at hæfte Tojet sammen med mange Knappenaale og blive ved at tilpasse det, indtil

det er hæftet uden Rynker og Folder. Dette er lettest, hvis man hæfter først den ene Side og dernæst den modsatte og ikke, som de fleste, begynder Hæftningen et Sted og fortsætter langs Kanten hele Vejen rundt. Madrassiden sømmes paa Maskine til den firkantede „Ramme“ og forstærkes ligeledes med Belægningsbaand, dernæst fastsys den anden Side paa samme Maade, idet man dog lader ca. 40 cm af den ene Søm staa aaben. Madrassen er nu saa vidt fremskreden, at den skal fyldes. Forinden vil det dog være klogt med nogle Næst paa Over- og Undersiden at angive, hvor der senere skal næstes gennem Madrassen, saaledes at disse Næst kan komme til at sidde lige over for hinanden.

Fig. 5. Det oprisikede Fyld fordeles jævnt, og Hjørnerne stoppes ekstra godt ud. Er man bange for, at Hjørnerne senere skal falde sammen, hæfter man Fyldet til Betrækket med lange Sting, der gøres saa vidt mulig usynlige. Ligeledes maa man, for at Madrassen kan blive solid og Fyldet holdt paa Plads, stikke op og ned igennem den med en lang Stoppenaal eller Ma-

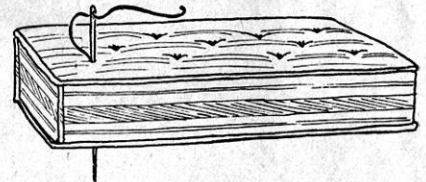


Fig. 5. Madrassens Stopning fastholdes med smaa Sting.

drasnaal og med Sejlgarn eller anden stærk Traad. Vil man gøre Madrassen pynteligere, kan Næstene dækkes med Knapper eller Klunker. For at Madrassen saa længe som muligt kan bevare sin pæne, firkantede Form, kan alle Kanter fæstes med lange Trækkesting. Nogen særlig Anvisning skal dog ikke gives herpaa, da man selv vil kunne se, hvor det gøres fornødent, naar Madrassen er saa vidt fremskreden.

Omstopning af Madrasser er et Arbejde, der lønner sig, og bærer man sig praktisk ad, ved f. Eks. at klippe og sy det nye Betræk, inden den gamle Madras sprættes op, kan Arbejdet udføres i flere Omgange og behøver derfor ikke at gribe sinkende eller forstyrrende ind i det meget andet Arbejde, en Husmoder har at varetage.



Fig. 6. Nu er det blevet en Fornøjelse at redde Seng. Den omstoppe-Madras er lige saa god som ny.

Denne praktiske anvisning på, hvorledes man selv omstopper sine madrasser, blev bragt i Nordisk MønsterTidende nr. 4, 17. februar 1931.